

# Inhaltsverzeichnis

***Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485*** ..... 2

# Anleitung zur Verbindung von Huawei SUN Wechselrichtern per RS485

## Warum?

Huawei Wechselrichter, welche per USB-/LAN-Dongle von Huawei ausgelesen werden, können dieses je nach Firmware nur sehr unzuverlässig (Datenaussetzer, zu langsame Auslesung). Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Daten stabil zu erhalten.


## Benötigte Hardware

<https://openwb.de/shop/?product=netzwerk-modbus-adapter-v2>

## Bedingungen


Es wird weder ein Huawei-Dongle am USB-Port des Huawei-Wechselrichters noch ein Huawei SmartLogger verwendet.

## Anschluss

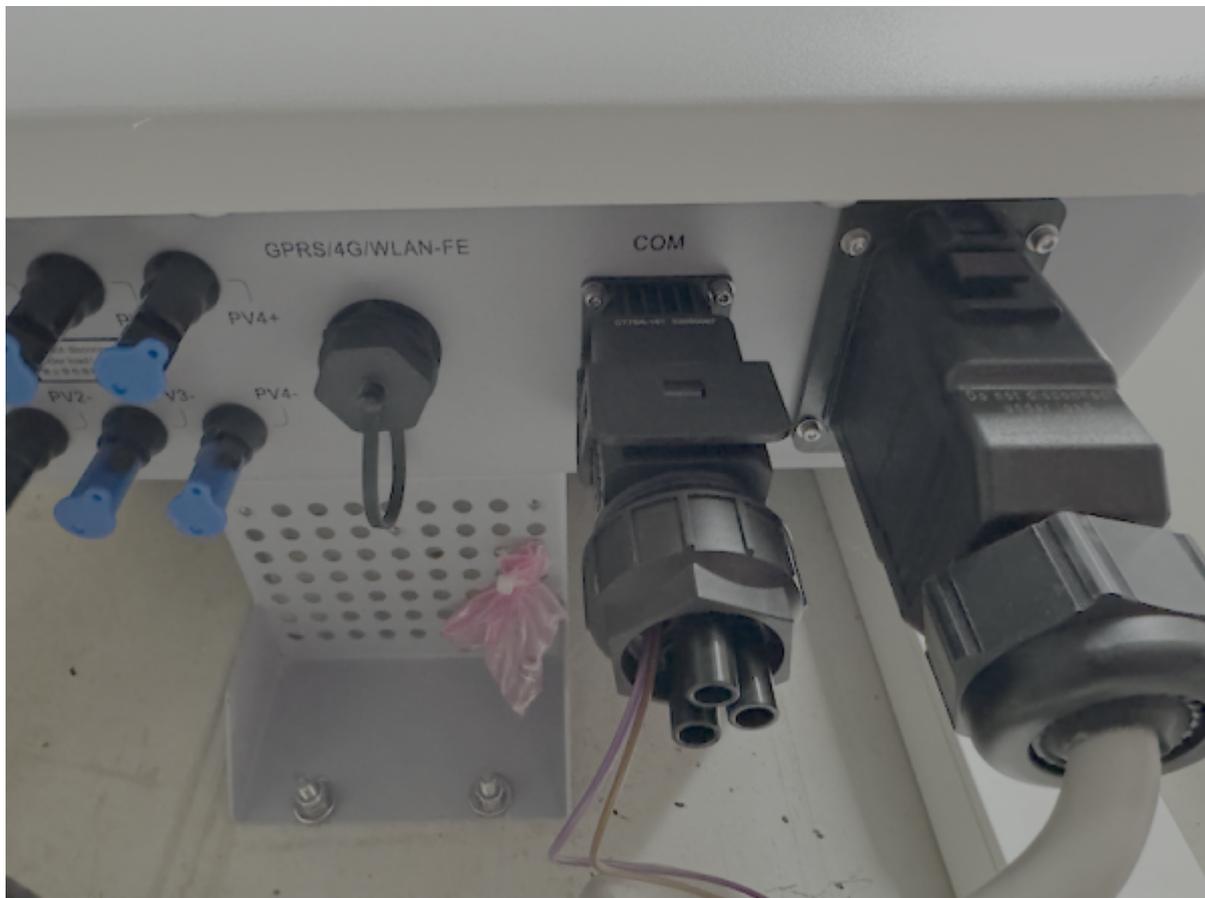

Huawei Portansicht

Wichtig ist das der GPRS/4G/WLAN-FE Port nicht genutzt wird!

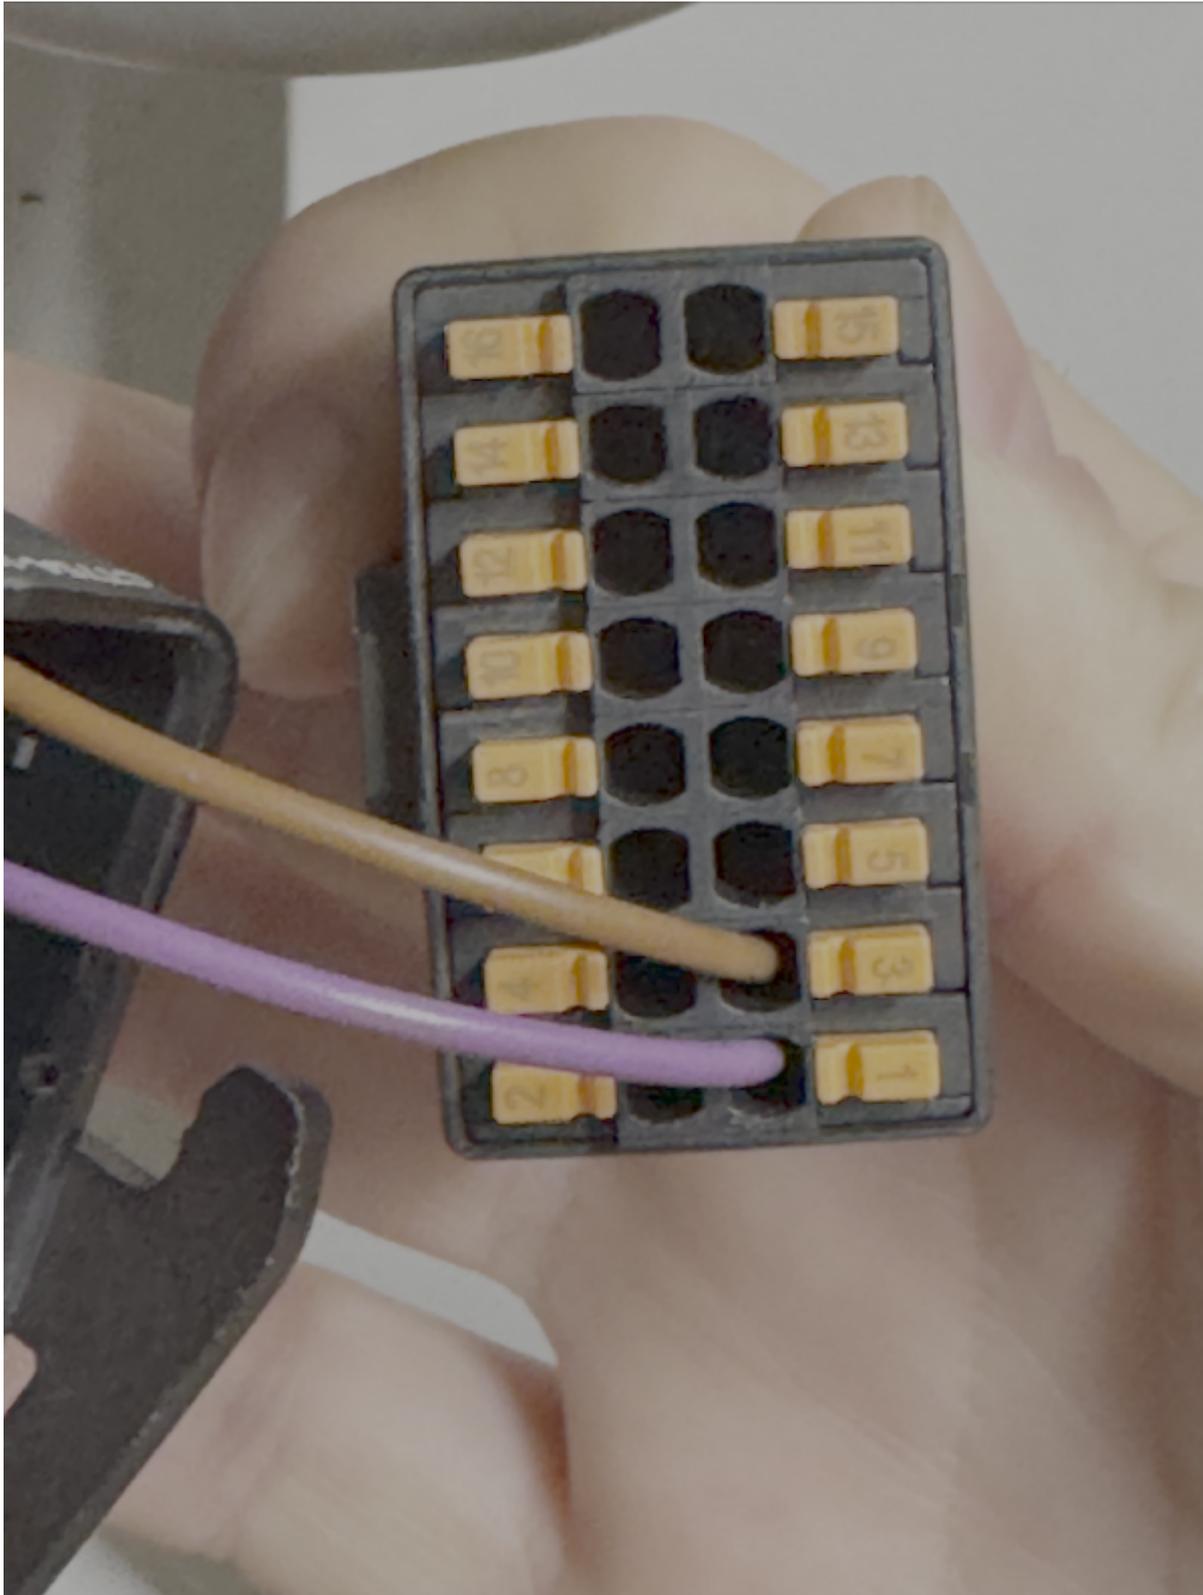

 Huawei Pinbelegung

Huawei-Wechselrichter Pin 1 (RS485 A1-1) → Pin A des Netzwerk-Modbus-Adapters

Huawei-Wechselrichter Pin 3 (RS485 B1-1) → Pin B des Netzwerk-Modbus-Adapters

Der Netzwerk-Modbus-Adapter wird über 230V AC (Anschlüsse L/N) mit Strom versorgt.

## Konfiguration des Netzwerk-Modbus-Adapters

Der Netzwerk-Modbus-Adapter muss einmalig konfiguriert werden. Der Adapter erhält per DHCP eine IP Adresse vom LAN-Router.

Standard-Benutzername und -Passwort lauten: admin/admin

Für die Nutzung des Netzwerk-Modbus-Adapters in openWB in Kombination mit dem Huawei-WR sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Reiter "Serial Port Settings"

- Baud Rate 9600
- Protocol Modbus
- Submit

Reiter "Others"

- Restart (zum Übernehmen der Einstellungen)

Die restlichen Einstellungen sind zu belassen (IP / DHCP nach eigenen Wünschen).

## Konfiguration in openWB - software2

- Einstellungen → Konfiguration → Geräte und Komponenten
- *Gerät*: Hersteller → Huawei; Verfügbare Geräte → Huawei Hybrid Wechselrichter mit + hinzufügen
- IP-Adresse des Huawei-Wechselrichters eingeben
- passenden Port und Modbus ID eingeben (Port 8899, Modbus ID 1)
- Anbindung → Modbus RTU (mit Modbus/TCP Adapter) auswählen
- *Verfügbare Komponenten*: Huawei-Wechselrichter mit + hinzufügen
- Bezeichnung, Hersteller, Modell → passende Informationen des Huawei-WR eintragen
- unten Speichern

From:  
<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:  
<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:faq:huaweiperrs485auslesen&rev=1743424685>

Last update: **2025/03/31 14:38**

