

Inhaltsverzeichnis

Manueller SoC	2
<i>SoC-Modul des Fahrzeugs „Manueller SoC“</i>	2

Manueller SoC


SoC-Modul des Fahrzeugs „Manueller SoC“

Stehen keine anderen SoC-Module für Dein Fahrzeug zur Verfügung, so kann das Modul „Manueller SoC“ genutzt werden.

Der Anfangs-SoC des Fahrzeugs muss hierbei manuell angegeben werden, z.B. über ein integriertes Display oder über das Webinterface. Während der Ladung wird anhand der Angaben aus dem Fahrzeugprofil zur Akkukapazität und des Wirkungsgrades der Ladeelektronik der aktuelle SoC berechnet.

SoC-Modul des Fahrzeugs ⓘ	Manueller SoC
SoC direkt aus Fahrzeug auslesen ⓘ	Nein ⓘ <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
Aktualisierung der Fahrzeugdaten ⓘ	
Während der Ladung ⓘ	<input type="text"/> 5 Min.
Ohne laufende Ladung ⓘ	<input type="text"/> 720 Min.
Nur aktualisieren wenn angesteckt ⓘ	Nein ⓘ <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>

Zunächst müssen also diese Angaben im Fahrzeugprofil (Angaben zur Batterie) erfasst werden:

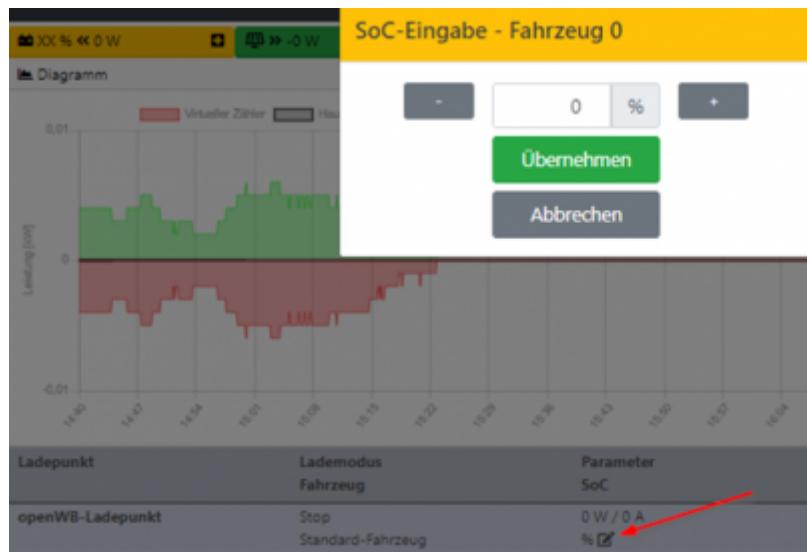

From:
<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:
<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.2.0:software:einstell-konfig:konfiguration:fahrzeuge-soc:manuell>

Last update: 2025/12/12 07:44

