Inhaltsverzeichnis

HomeAssistant SoC 2

HomeAssistant SoC

Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Das HomeAssistant SoC Modul für das Auslesen von SoC-Werten aus einem (meist lokalen) HomeAssistant-System stammt von openWB. Für die Einrichtung des HomeAssistants bitte im openWB-Forum beraten lassen, das ist keine Support-Leistung von openWB. Ein falsch konfigurierter HomeAssistant kann die Funktionsweise der openWB beeinträchtigen.

Das HomeAssistant SoC Modul sieht vor, das ein SoC Wert über ein ID-Kennung aus einem HomeAssistant-System mit Zugriffstoken abrufbar ist. Es wird eine komplette URL erwartet mit Angaben zum Protokoll, IP oder Hostnamen und idealerweise Port. Das könnte z.B. so aussehen:

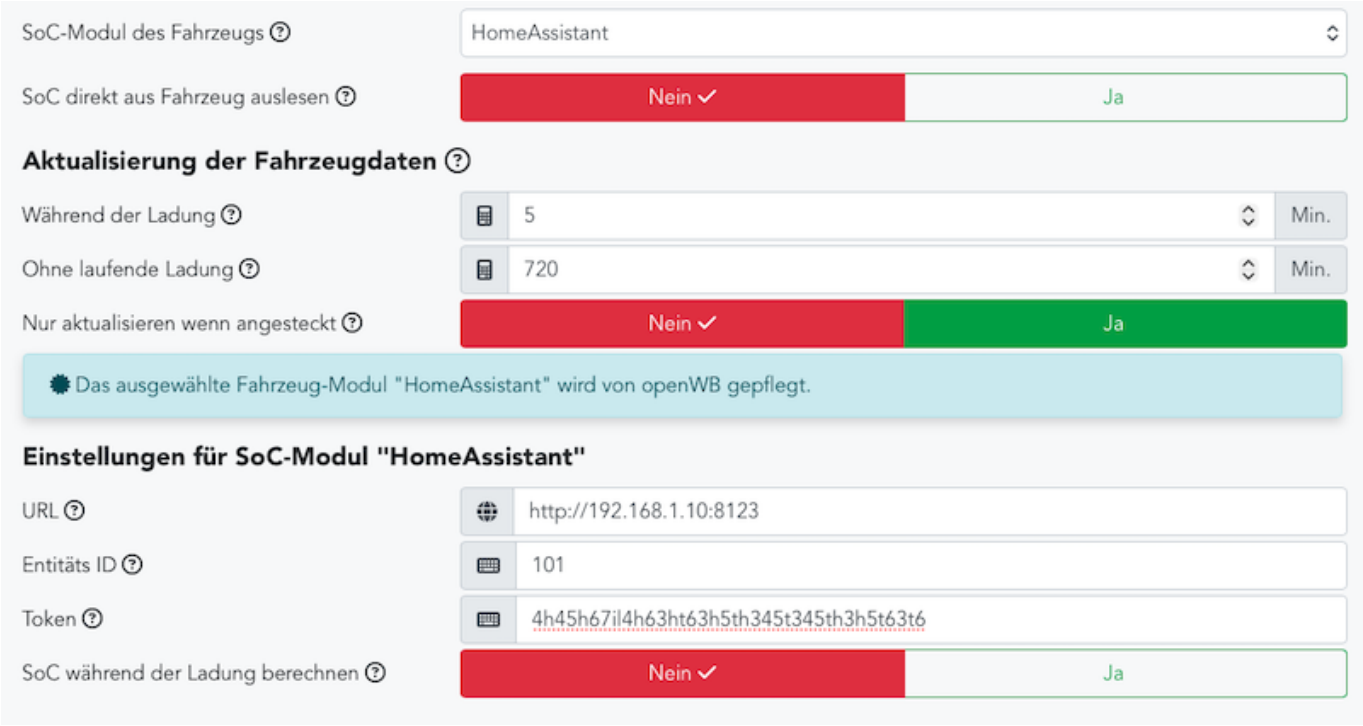

Es kann wahlweise ein sich selbst aktualisierender Wert angegeben werden, oder ein Start SoC-Wert mit der Option „SoC während der Ladung berechnen = ja“. Wenn die openWB den SoC-Stand nach Ladestart berechnen soll, werden die Werte aus dem Fahrzeugprofil (Kapazität, Wirkungsgrad und Durchschnittsverbrauch) heran gezogen. Bitte darauf achten, dass diese korrekt sind bzw. bei jedem Ladevorgang den Angezeigten und den tatsächlichen SoC am Ladeende vergleichen und eine Feinabstimmung durchführen:

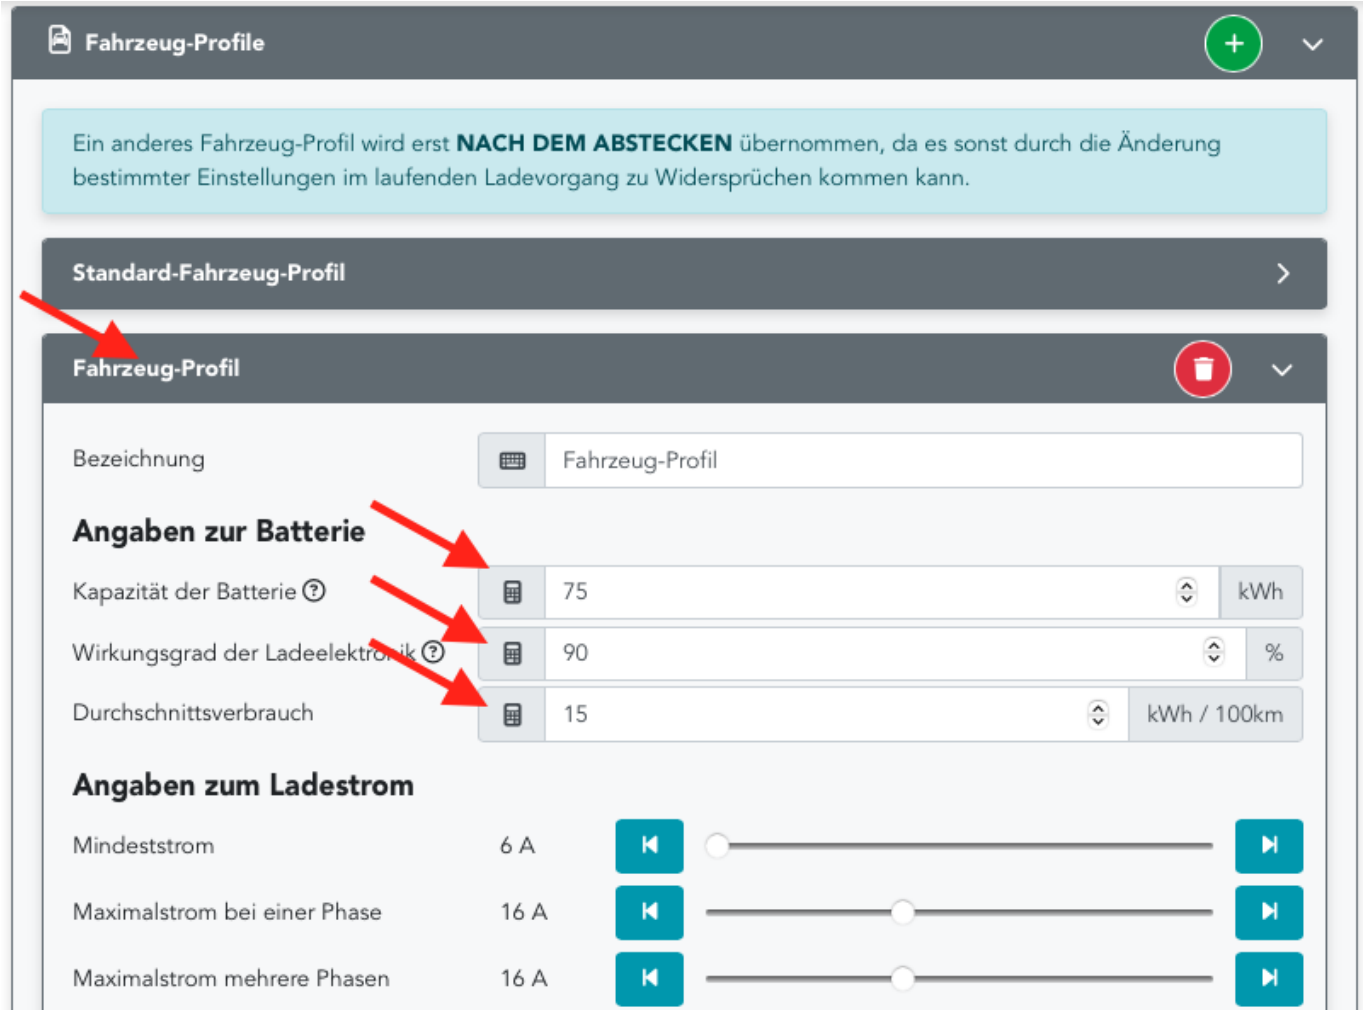

From:
https://wiki.openwb.de/ - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.1.9:software:fahrzeug-infos:homeassi_soc

Last update: **2026/02/19 15:36**